


Guía del usuario

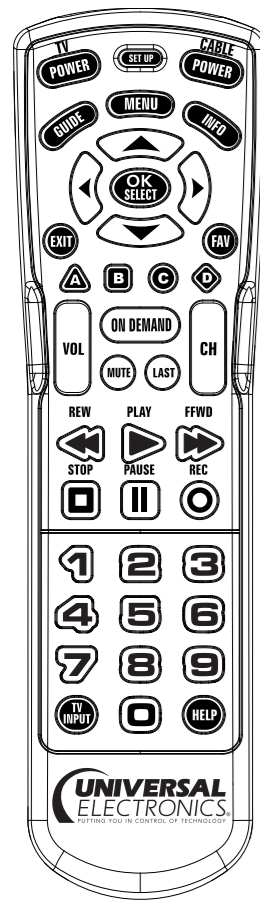

- 1 Remove battery cover.**
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3 Replace battery cover.**
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.


1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

- TV POWER:** Turns TV ON / OFF. Encendido/apagado del televisor. Hold for 3 seconds to enter programming. Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.
- SET UP:** Displays program GUIDE. Muestra la guía de programación.
- GUIDE:** Use to navigate and select menu and guide options. Utilice para navegar y opciones del menú y la guía.
- EXIT:** EXITs current menu and returns to current program. Sale del menú actual y vuelve al programa actual.
- FAV:** Used to Cycle through favorite channels set on your cable box. Utilizada para cambiar entre disintos canales favoritos configurados en su caja de cable.
- ON DEMAND:** Used for special functions that displayed on your cable menus. Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable.
- MUTE:** Turns volume up and down. Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo.
- LAST:** Use to turn off volume. Silencia el volumen del televisor.
- REW, PLAY, FFWD:** Recall last channel viewed. Vuelve al ultimo canal que estubo mirando.
- STOP, PAUSE, REC:** Controls PLAYBACK of live and recorded TV. Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada.
- 1-9, 0:** Allows for direct access to specific channels. Permite el acceso directo a los canales especí?.
- TV INPUT:** Used to cycle through video inputs on TV. Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV.
- INFO:** Displays main cable MENU. Muestra el menú principal de cable.
- OK/SELECT:** Displays INFO for currently selected program. Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado.
- CH:** Accesses ON DEMAND program library. Accede a la colección de programas DEMANDA.
- UP/DOWN:** Use to tune channel up or down. Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo.
- HELP:** Use to access cable help menus. Se utiliza para acceder a los menús de ayuda del cable.


Setup Method A:

Popular Brands


Configuración del Método A:

Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.



4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV. Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.